ADAPTADOR DE ENERGÍA DC UNIVERSAL 273-1801

FAVOR DE LEER ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR SU APARATO

El Adaptador de Energía DC Universal RadioShack incluye un conjunto de cinco adaptadores-conectores para la operación de reproductores portátiles de CD y televisores de LCD desde el enchufe del encendedor de cigarrillos de un vehículo. Corriente máxima: 1 Ampere. Puede ser usado con vehículos de 12 o 24 VDC.

Instrucciones

1. Coloque el interruptor en la configuración correcta para su portátil (3V, 4.5V o 6V).
2. Seleccione el adaptador-conector que se ajuste al enchufe de energía DC de su portátil.
3. Si el enchufe de potencia está marcado + —◖— − , alinee TIP en el cordón con – en el adaptador-conector. Si el enchufe de potencia está marcado − —◖— + , alinee TIP en el cordón con + en el adaptador-conector.

Notas Importantes:

- Para usar el adaptador su portátil debe estar marcado como 3, 4.5 o 6 Volts DC y no más de 1 Ampere (1000 mA). Conectar el adaptador a un portátil que tiene diferentes especificaciones podría dañar el portátil o el adaptador.

- Asegúrese de colocar la polaridad correcta. Una polaridad incorrecta puede dañar el portátil o el adaptador.



Para polaridad negativa, gire el conector media vuelta

- Siempre remueva el adaptador de potencia del enchufe del encendedor cuando no esté en uso.

Están incluidos estos Adaptadores-Conectores:
2.35mm x 0.7mm (Tipo I EIAJ) amarillo.
4.0mm x 1.7mm (Tipo II EIAJ) amarillo.
3.5mm x 1.3mm anaranjado.
5.5mmx2.1mm azul.
5.5mmx2.5mm blanco.

- Conecte el Adaptador-Conector al enchufe de energía de su portátil. Asegúrese de que la punta metálica ajustado al cuerpo del adaptador, posteriormente inserte el conector al enchufe del encendedor y opere el portátil como es normal. Si su portátil no funciona, desconecte el adaptador inmediatamente y revise las instrucciones.

- El cordón de energía está protegido con un fusible. Si su portátil falla en la operación, el fusible pudiese estar quemado.

Muchos portátiles incluyen circuitos de protección los cuales quemarán el fusible si el cordón de energía no está conectado apropiadamente. Asegúrese que su portátil no demande una corriente mayor a 1 Ampere. REEMPLACE EL FUSIBLE ÚNICAMENTE CON UNO DE 1 AMPERE Y FUNDICIÓN RÁPIDA, disponible en RadioShack. Agarre la punta de contacto positiva, presione hacia adentro y gire en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora puede retirar la punta y el fusible. Una el fusible de reemplazo con la punta de contacto, alinee la lengüeta plana con las ranuras del cuerpo plástico y empuje hasta que haga contacto con el fondo. Gire en sentido de las manecillas del reloj. (La punta de contacto incluye un pequeño orificio a través del cual el fusible puede ser forzado a salir sin romperlo).

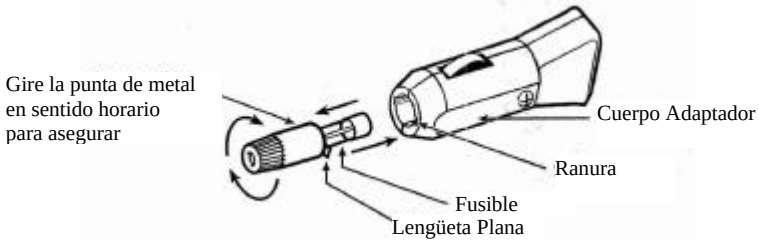

ESPECIFICACIONES: Entrada: 12 V cc 1 A. Salida: 3 / 4,5 / 6 V cc 1A